

Canon EF LENS

EF85mm f/1.2L II USM



 **ULTRASONIC**

RUS

Инструкция

Благодарим Вас за покупку изделия компании Canon.

Высокофункциональный средний телеобъектив Canon EF85мм f/1,2L II USM предназначен для использования с фотокамерами моделей EOS. Использование в объективе асферического элемента большого диаметра и высокого разрешения позволяет достигать яркости f/1,2. Объектив оптимально подходит для портретной и других типов съемки, при которых полностью задействуются возможности объектива большого диаметра, позволяющего получить эффект размытого фона.

- “USM” – ультразвуковой мотор фокусировки.

Условные обозначения, используемые в настоящей Инструкции



Предупреждение, имеющее целью предотвратить ошибки в работе или повреждение объектива или фотокамеры.



Дополнительные замечания по работе с объективом и фотосъемке.

Функциональные возможности

1. Асферический элемент большого диаметра и высокого разрешения позволяет получать фотоизображения высокого качества даже при максимальном открытии диафрагмы.
2. Ультразвуковой мотор фокусировки (USM) обеспечивает быструю и бесшумную автоматическую фокусировку.
3. Электронная ручная фокусировка с помощью электроники распознает, насколько было повернуто фокусирующее кольцо для наведения фокуса вручную.
4. Ручная фокусировка доступна после наведения фокуса на объект в режиме покадровой автофокусировки (ONE SHOT AF).
5. Устройство диафрагмы, отверстие которой максимально приближено по форме к окружности, позволяет создавать более привлекательный эффект размытого фона.

Меры предосторожности


Меры предосторожности

- **Не смотрите через объектив или через фотокамеру на солнце или яркий источник сильного света.** Это может привести к потере зрения. Особенно опасно смотреть на солнце прямо через объектив.
- **Не оставляйте объектив или фотокамеру со смонтированным на ней объективом под прямыми лучами солнечного света со снятым колпачком объектива.** Соблюдение этого правила необходимо, чтобы предохранить объектив от концентрации и усиления света солнечных лучей, которые могут вызвать возгорание и пожар.

Предосторожности при обращении с объективом

- **При перемещении объектива из холодных условий в теплую обстановку на поверхности линз и на внутренних деталях может сконденсироваться влага.** В целях предотвращения конденсации влаги в таких случаях перед переносом объектива в теплую обстановку сначала поместите его в герметичный пластиковый пакет. Затем выньте объектив после того, как он постепенно нагреется. Выполняйте аналогичную процедуру при переносе объектива из теплых условий окружающей среды в холодные.
- **Не оставляйте объектив в условиях чрезмерно высоких температур, например в автомобиле под прямыми лучами солнечного света. Высокие температуры могут вызвать неполадки в работе объектива.**


Элементы объектива

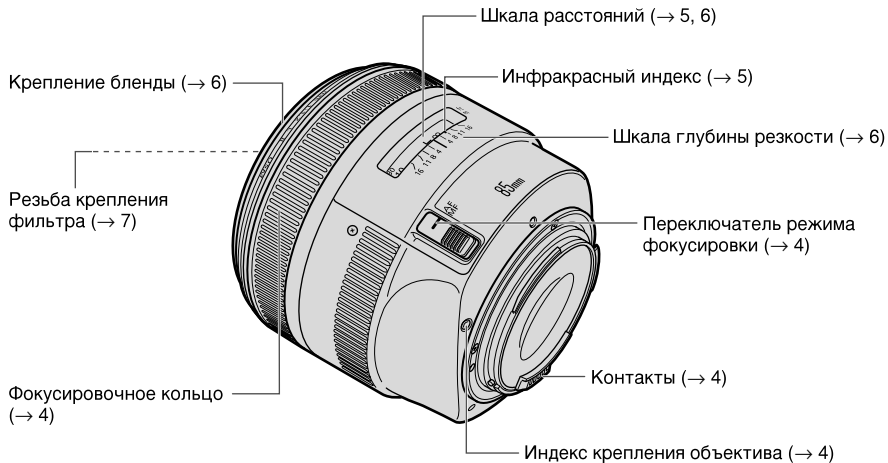


За более подробной информацией обращайтесь к страницам, номера которых указаны в скобках (→ **).


1. Подсоединение и отсоединение объектива

За более подробной информацией о подсоединении и отсоединении объектива обращайтесь к инструкции по пользованию фотокамерой.

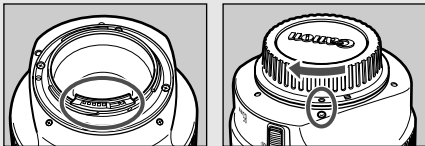

- После отсоединения объектива размещайте его задней стороной (сторона крепления к фотокамере) вверх, чтобы предотвратить появление царапин на поверхности линзы или повреждение электрических контактов.
- Загрязнение контактов, царапины или жирные отпечатки пальцев на контактах могут привести к коррозии контактов или плохому (ошибочному) контакту. Это может вызвать ошибки в работе фотокамеры и объектива.
- При загрязнении контактов или наличии на них жирных отпечатков пальцев протрите контакты мягкой тканью.
- После снятия объектива с фотокамеры закройте его противопыльной крышкой. Чтобы правильно ее подсоединить, совместите индекс крепления объектива с индексной меткой  на противопыльной крышке, как это показано на рисунке, и поверните по часовой стрелке. Чтобы снять крышку, выполните описанную процедуру в обратном порядке.

2. Выбор режима фокусировки

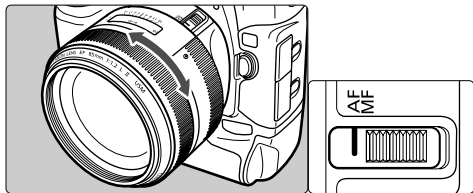

Для съемки в режиме автоматической фокусировки (AF) установите переключатель режимов фокусировки в положение AF. Чтобы использовать ручную фокусировку (MF), установите переключатель режимов фокусировки в положение MF и настройте фокусировку, поворачивая фокусирующее кольцо.



Не касайтесь вращающихся элементов в передней части объектива во время работы автофокусировки.



- После выполнения автофокусировки в режиме ONE SHOT AF выполняйте ручную фокусировку, нажимая кнопку спуска затвора наполовину и поворачивая фокусирующее кольцо. (Постоянная ручная фокусировка)
- Однако постоянная ручная фокусировка не может использоваться в следующих ситуациях.
 - При работе с фотокамерами моделей EOS 620, 650, 1000/1000F/REBEL/REBEL S и 1000N/1000FN/REBEL II/REBEL S II.
 - При выполнении фотосъемки, когда селектор режимов на фотоаппарате установлен в один из режимов сюжетной программы фотосъемки (Basic Zone).

3. Значок бесконечности расстояния




Чтобы компенсировать смещение фокусной точки в бесконечности, вызванные перепадами в температуре.

Точка бесконечности в условиях нормальной температуры – это точка, в которой вертикальная линия знака L совпадает с индикатором расстояния на шкале расстояний.

Для точной ручной фокусировки на объектах, расположенных на бесконечном расстоянии, поворачивая фокусирующее кольцо, смотрите в видоискатель.

4. Инфракрасный индекс




Инфракрасный индекс корректирует настройку фокусировки, когда используется инфракрасная монохромная пленка. Вручную настройте фокусировку на объекте, затем настройте регулировку расстояния, переместив фокусирующее кольцо на соответствующую метку инфракрасного индекса.

На некоторых фотокамерах EOS инфракрасная пленка не может использоваться. Обратитесь к инструкции по работе с Вашей фотокамерой EOS.



- Положение инфракрасного индекса основывается на длине волны 800 нм.
- При использовании инфракрасной пленки обязательно соблюдайте инструкции производителя.
- Также, во время съемки пользуйтесь красным фильтром.

5. Шкала глубины резкости

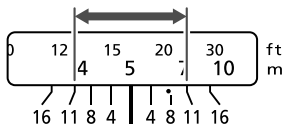


Глубина резкости – это диапазон пространства (расстояния) спереди и сзади плоскости фокуса на объекте, которое изображается резким. Глубина резкости обозначается зоной между линиями на шкале глубины резкости под шкалой расстояний. Цифры на шкале даны в значениях F, и, например, при съемочном расстоянии 5 м и диафрагме $f/11$ зона резкости занимает диапазон пространства от 4 м до 7 м.



Шкала глубины резкости является только индикатором приблизительных значений.

6. Бленда

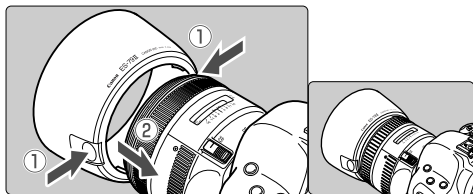

Бленда ES-79 II не допускает нежелательные блики и свет на линзы объектива, а также защищает объектив от попадания на поверхность линзы дождя, снега и пыли. Надевайте бленду на объектив, следуя нижеприведенной процедуре.

- Нажимая на кнопку, расположенную на задней стороне бленды, нажимом установите бленду на крепление для бленды на объективе.
- Отпустите кнопку и поместите язычки-захваты бленды в пазы на креплении для бленды.

При хранении объектива можно закрепить бленду на объективе в обратной ориентации.



Неправильно прикрепленная бленда может закрыть часть картинки и воспрепятствовать ее проработке.

7. Фильтры (продаются отдельно)

Вы можете прикреплять фильтры на резьбу крепления фильтров в передней части объектива.



- Может быть присоединен только один фильтр.
- Когда необходимо использовать поляризационный светофильтр, пользуйтесь светофильтром Canon Circular Polarizing Filter (72 мм).
- Чтобы установить поляризационный светофильтр, сначала снимите с объектива бленду.

8. Удлинительные тубусы (продаются отдельно)

Для получения увеличенных фотоснимков Вы можете использовать удлинительные тубусы EF12 II или EF25 II. Значения съемочного расстояния и увеличения указаны ниже.

	Расстояние от фотокамеры до объекта (мм)		Увеличение	
	Близко	Далеко	Близко	Далеко
EF12 II	497	699	0,25×	0,15×
EF25 II	369	409	0,42×	0,33×



Для точной фокусировки рекомендуется пользоваться ручной фокусировкой.

9. Насадки для макросъемки (продаются отдельно)

Присоединив насадку для макросъемки 500D (72 мм), Вы сможете выполнять макросъемку. Диапазон увеличения составит 0,28х - 0,17х.



- Насадка для макросъемки 250D не может быть присоединена на этот объектив, поскольку в этой модельной линии отсутствует подходящий размер.
- Для точной фокусировки рекомендуется пользоваться ручной фокусировкой.

Технические характеристики

Фокусное расстояние/Диафрагма	85 мм f/1,2
Устройство объектива	7 групп, 8 элементов
Минимальная диафрагма	f/16
Угол зрения	Диагональ: 28° 30' Вертикаль: 16° Горизонталь: 24°
Минимальное расстояние фокусировки	0,95 м
Максимальное увеличение	0,11 ×
Поле зрения	226 × 339 мм (на 0,95 м)
Диаметр фильтра	72 мм
Максимальный диаметр и длина	91,5 × 84 мм
Вес	1025 г
Бленда	ES-79 II
Колпачок объектива	E-72U
Чехол	LP1219

- Длина объектива измеряется от поверхности крепления до переднего края объектива. Добавьте 21,5 мм, чтобы получить длину, включая колпачок объектива и противопыльную крышку.
- Размер и вес, приведенные здесь, даются только для объектива, за исключением особо оговоренных случаев.
- Экстендеры EF1,4X II/EF2X II с данным объективом использоваться не могут.
- Настройки диафрагмы указаны на фотокамере.
- Все приведенные данные получены в результате замеров, выполненных в соответствии со стандартами компании Canon.
- Технические характеристики и внешний вид изделия могут меняться без предварительного уведомления.

Canon